



注意：以下做预设操作方式是在离线模式下，自己知道每个模式参数的情况下盲调完成的一种情况。如需边调边听，边做预设。则参考“教你如何做预设（二）”。


首先，新建(把相对应产品型号拉出来)或打开之前做过的项目文件，如下图，

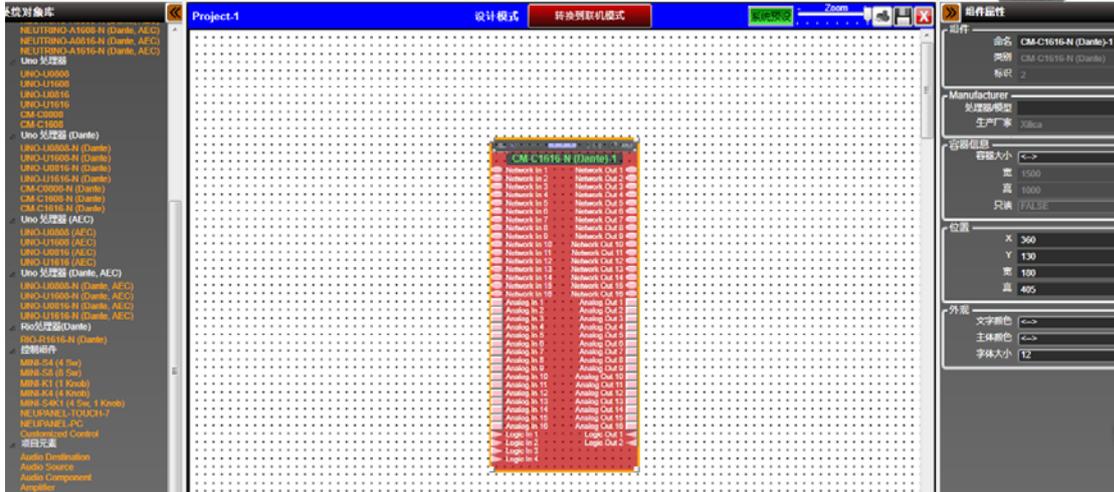

然后双击

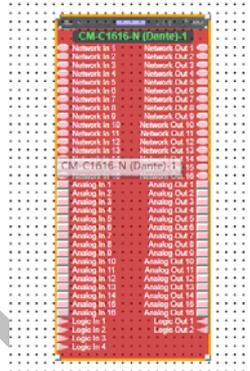


进入下面状态修改里面的参数，

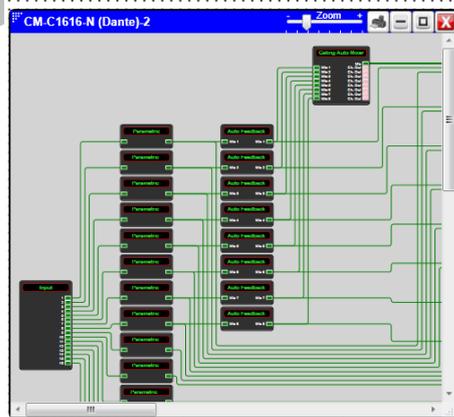


例如这样，修改成你需要的某个模式的参数，



修改完后关闭这些小窗口，回到原来这个状态，

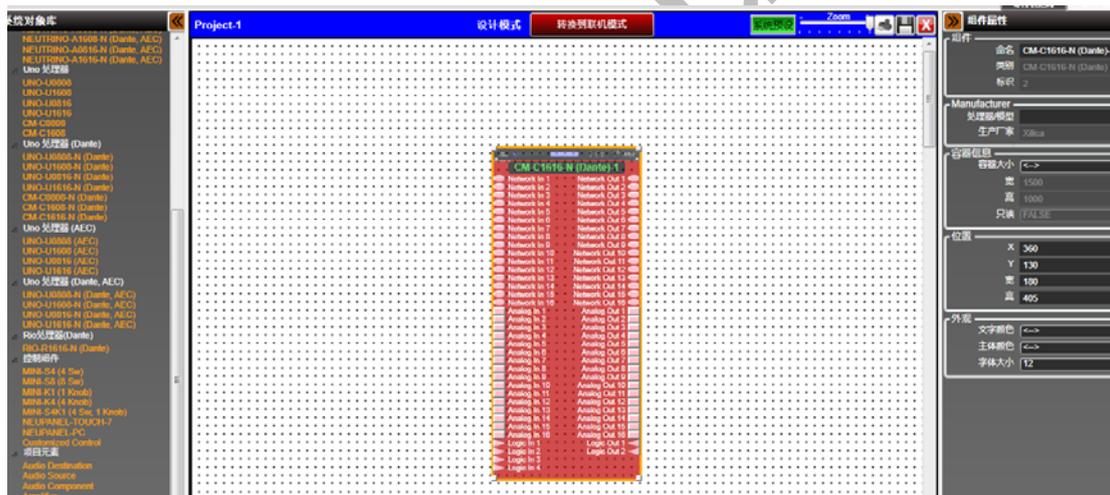


右击它

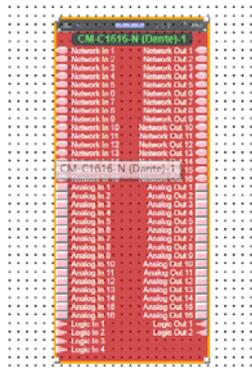


然后选择第三个选项“保存模块数据至预设” 并命名为 xx 模式




这样一种模式修改成功，接着我们现在继续做另外一种模式，
双击

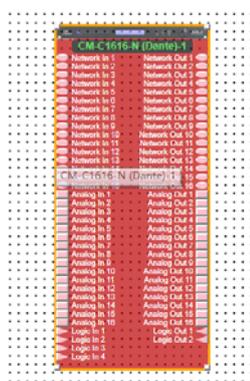


进入下面状态修改里面的参数，

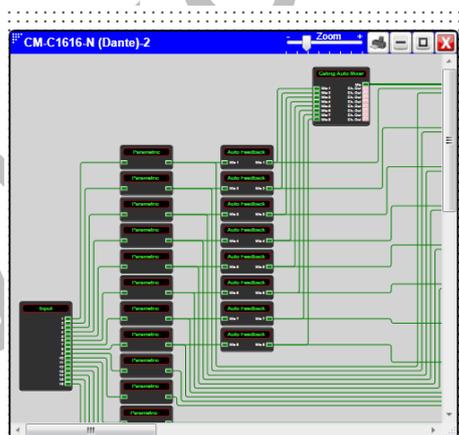

修改完后关闭这些小窗口，回到原来这个状态，

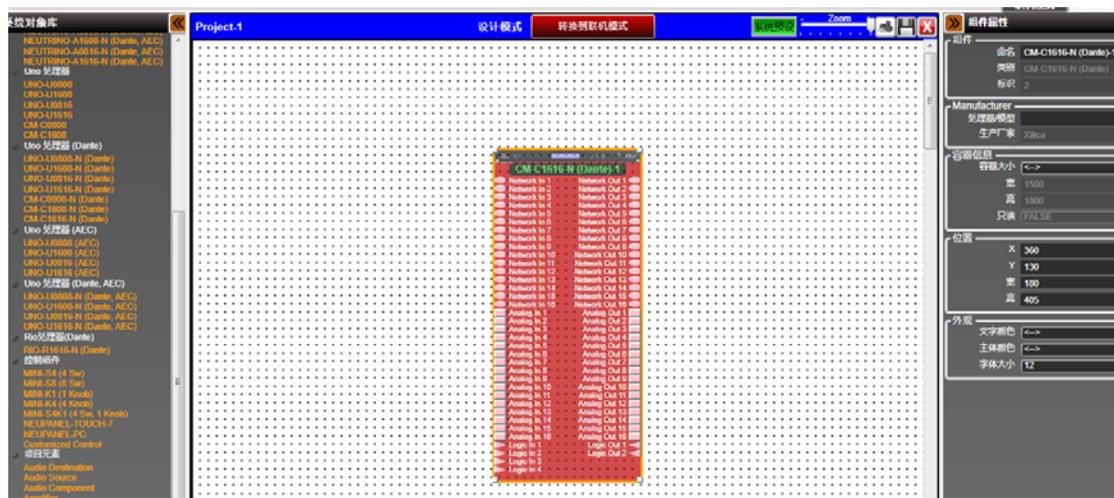

右击它

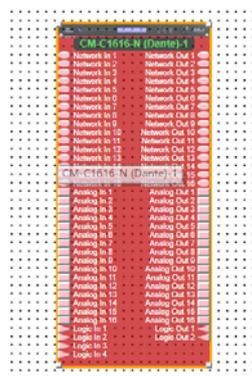


然后选择第三个选项“保存模块数据至预设” 并命名为 xx 模式



这样另一种模式修改成功，模式做完以后我们需要把做的预设上传到设备上，以及保存在电脑里

右击它

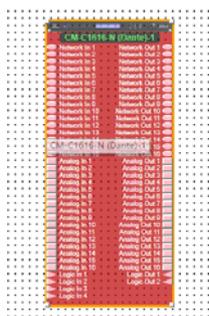

映射处理器后（如之前已经打钩，则不用这一步），点击



全部按 yes,保存完后，等数据上传完以后，就可以在右上角



“系统预设”里调用。